

Einbindung des VML-GK1/GK2 in DensOffice.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie DensOffice.


2) Gehen Sie im Menü auf (F9) Systemverwaltung.



3) Im neuen Menü wählen Sie (F11) Systemdaten.




4) Sie befinden sich jetzt in den Systemdaten:

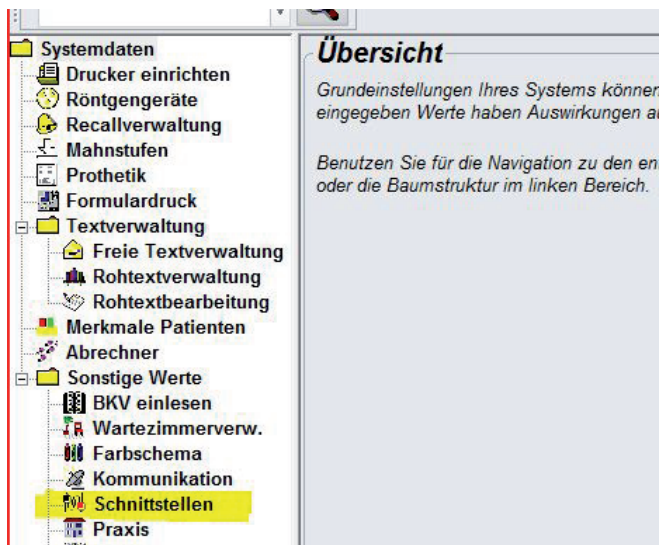

Unter Sonstige Werte wählen Sie den Menüpunkt *Schnittstellen*.

5) Sie befinden sich jetzt in den Systemdaten:

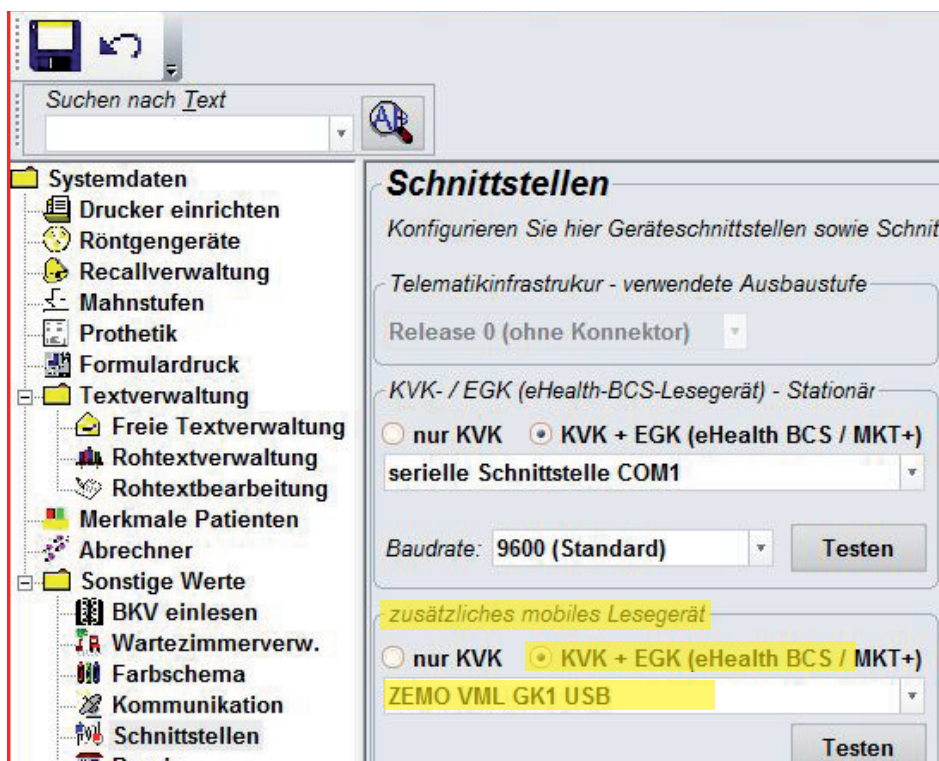

Nehmen Sie nun die Einstellungen vor, wie in den markierten Feldern angezeigt.

Die Schnittstellen müssen vom Softwarehersteller freigeschaltet sein.