


Einbindung des VML-GK1/GK2 in ds win plus

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie ds win plus

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter *Einstellungen Kartenlesegeräte*

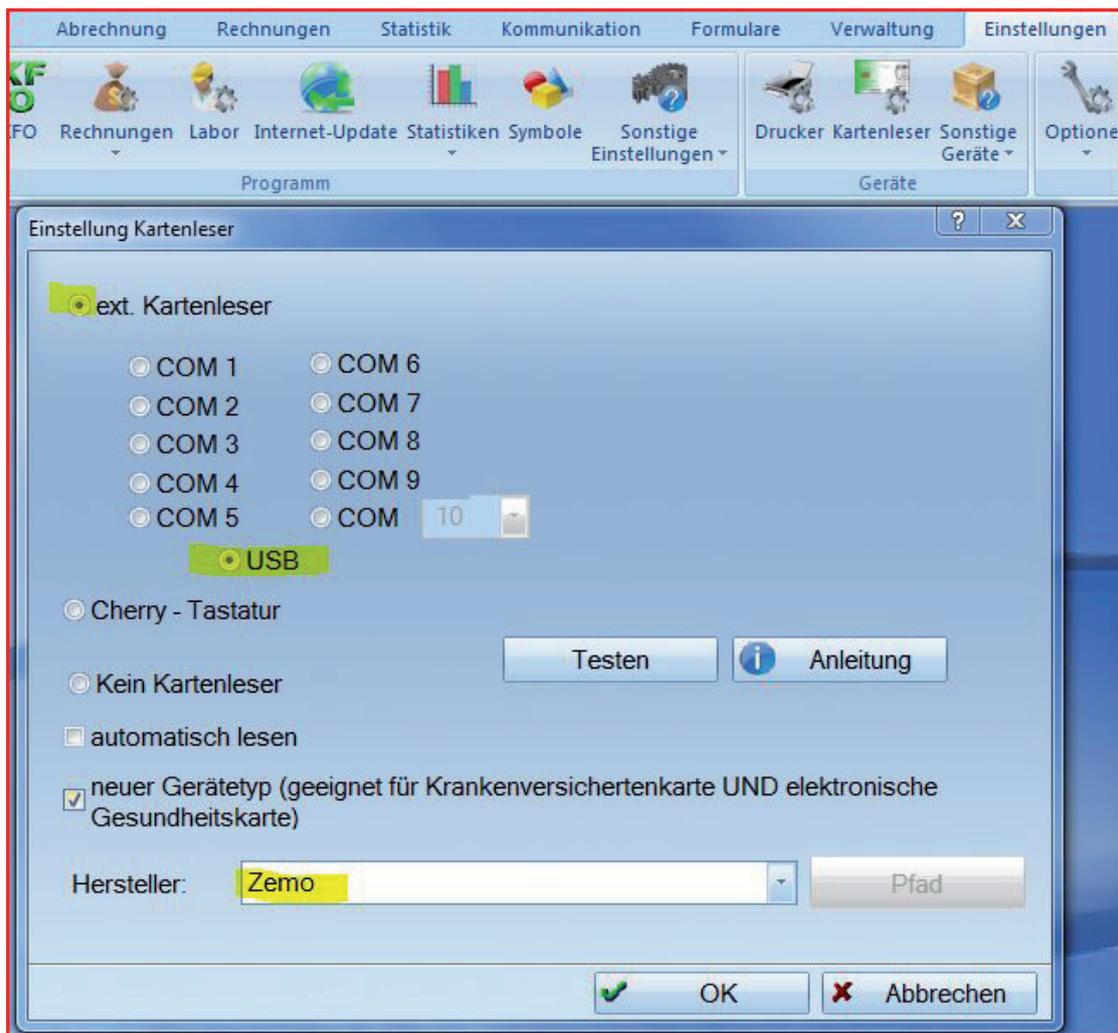

Nehmen Sie die Einstellungen, wie markiert, vor. Bestätigen Sie dann mit **OK**.